# **Top Mount No Frost Refrigerators**

# Réfrigérateur à Congélateur Anti Givre

# Refrigeradores con Congelador Superior sin Escarcha



(Features and Size May Vary per Model) (Les caractéristiques et la taille Peuvent Varier par le Modèle) (Las características y el tamaño Pueden Variar por el Modelo)

User Manual Model # Series PRTS, RRTG, RRTW, HTA

Guide de l'Utilisateur Modéle # Series PRTS, RRTG, RRTW, HTA

Manual del Usuario
Para Modelo de # Series PRTS, RRTG, RRTW, HTA



English

# SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- 1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
- 2) This refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
- 3) Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- 4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- 5) Unplug your refrigerator before cleaning or before making any repairs. **Note:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your refrigerator.
- 7) If your old refrigerator is not being used, we recommend that you remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.
- 8) After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
- 9) Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F".
  - "...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat."
  - "...Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

- 10) This refrigerator should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
- 11) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Do not use electrical power tools for handle installations, instead use regular screwdrivers.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **DANGER**

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Thank you for using our Haier product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your refrigerator.

Remember to record the model and serial number. They are on a label inside of the refrigerator.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual.

You will need it to obtain warranty service.

# **Table Of Contents**

	PAGE
Safety Precautions	1
Parts And Features	4
Installing Your Refrigerator	5
Unpacking Your Refrigerator	5
Adjusting Your Refrigerator	5
Proper Air Circulation	5
Electrical Requirements	6
Door Handle Installation	7
Door Alignment	8
Reversing the Door Swing	8
Reversing the Door Handles	11
Installing Front Grill	11
Refrigerator Features And Use	12
General Features	12
Refrigerator Interior Shelves	12
Utility Drawer And Cover	13
Crisper And Crisper Cover	14
Refrigerator Door Shelves	16
Light Bulb Replacement	17
Food Storage Information	18
Normal Operating Sounds	20
Proper Refrigerator Care and Cleaning	21
Cleaning and Maintenance	21
Power Interruptions	22
Vacation and Moving Care	22
Troubleshooting	23
Warranty Information	25

# **Parts And Features**



- 1. Freezer Light
- 2. Ice Trays (2)
- 3. Freezer Shelf (size of shelves vary per model
- 4. Temperature Control
- 5. Interior Refrigerator Light
- 6. Deluxe Deli Drawer
- 7. Refrigerator Shelves (quantity and size may vary per model)
- 8. Glass Crisper Cover
- 9. Humidity Control for Crisper

- 10. Deluxe Crisper Drawers
- 11. Freezer Door Bins
- 12. Tilt-Out Wire Basket (some models only)
- 13. Dairy Compartment
- 14. Refrigerator Door Bins (quantity and style may vary per model)
- 15. Full-width Door Shelf
- 16. Leveling Legs (2 front) (not shown)
- 17. Casters (4) (not shown)
- 18. Bottom Front Grille (not shown)

# **Installing Your Refrigerator**

## **Unpacking Your Refrigerator**

- Remove all packaging material. This includes the corrugated base and all adhesive tape holding the refrigerator accessories inside and outside.
- Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the refrigerator.

## **Adjusting Your Refrigerator**

#### **Leveling Your Refrigerator:**

- Your refrigerator has two leveling legs which are located in the front corners of your refrigerator. After properly placing your refrigerator in its final position, you can level your refrigerator.
- Leveling legs can be adjusted by turning them clockwise to raise your refrigerator or by turning them counterclockwise to lower your refrigerator. The refrigerator door will close easier when the leveling legs are raised.

## **Proper Air Circulation**

 To assure your refrigerator works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.

• The following are recommended clearances around the refrigerator: Sides..............3/4 "(19mm)

Top......1" (25mm)
Back......1" (25mm)

## **Electrical Requirement**

- Make sure there is a suitable power outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the refrigerator.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding pin order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the refrigerator and may result in shock hazard.

#### Use of Extension Cords


Avoid the use of an extension cord because of potential safety
hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension
cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding
plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating
of the extension cord must be equal to or greater than the electrical
rating of the appliance.

#### **Install Limitations**

- Do not install your refrigerator in any location not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your refrigerator was not designed to operate in temperature settings below 55° Fahrenheit.
- Select a suitable location for the refrigerator on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected with the leveling legs located on the front bottom corners of the refrigerator.


#### Handle installation of freezer door:

- 1. Take out door handle, screws and screw covers from refrigerator accessory bag.
- Align the lower part of door handle with the screw hole of the lower edge of freezer door, and fasten with screws.
- 3. Align the upper screw holes of the door handle with the holes in the freezer door, fasten with screws, and cover with screw covers.

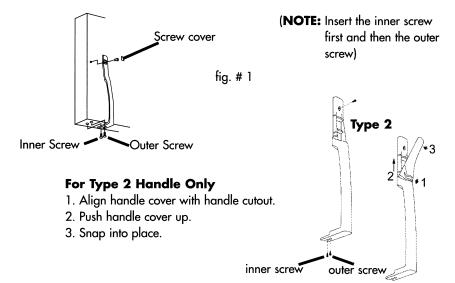

#### Handle installation of refrigerator door:

- Take out door handle, screws and screw covers from refrigerator accessory bag.
- Align the upper part of door handle with the screw hole of the upper edge of refrigerator door, and fix them by screws.
- 3. Align the lower screw holes of the door handle with the holes in the refrigerator door, fix them with screws, and cover them with screw covers.

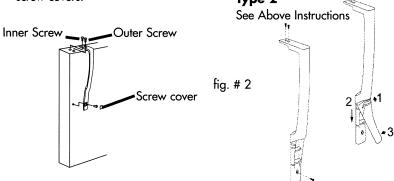

(NOTE: Insert the inner screw first and then the outer screw)

## Door Alignment (see fig. # 3)


- 1. Remove hinge cover screw.
- 2. Remove the top hinge cover.
- 3. Loosen the top hinge screws using a phillips head screwdriver.
- 4. Adjust the door or put a spacer in between and then tighten the screws.
- 5. Replace the top hinge cover.

## **Reversing the Door Swing**

**Note:** Door reversal not available on stainless steel door models.


#### Left/right door opening method:

This product provides the reversing of the left/right door opening. You can select your preference of door opening by following the procedure to make the change.

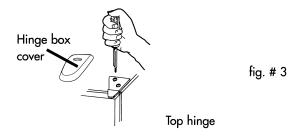

#### Dismantling: (see fig. # 4)

- 1. Fix refrigerator and freezer door by sticking adhesive tape on both sides to hold doors in place.
- 2. As shown in fig. 3, dismantle the hinge box cover on the upper part of freezer door with a phillips head screwdriver. Then remove the two screws from the hinge. Take out the hinge by pulling it vertically, and keep it in a safe place.
- 3. Remove the adhesive tape on freezer door, lift and take the door down, and carefully put it aside.
- 4. As shown in fig. 4, dismantle three screws of the central hinge, lift and take down the central hinge and pad, and keep them in a safe place.
- 5. Remove the adhesive tape on refrigerator door, lift and take down refrigerator door, and carefully put it aside.

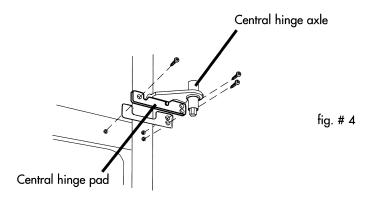

#### **Reinstallation:** (see fig. # 5 and # 6)

1. As shown in fig.5, dismantle the bottom hinge and bottom hinge pad and secure them to the left side. It is also necessary to move the bottom hinge axle from the right side of the hinge to the left side. NOTE: If the door fit is too tight between the bottom and center hinges after moving them to the left side, we advise to use only one plastic pad and remove the extra stud under the bot tom hinge axle for proper fit and sealing.


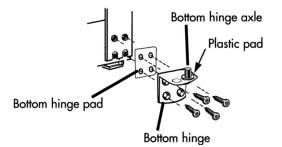


fig. # 5

2. Install refrigerator door: make the left bottom hole of the refrigerator compartment door fall over the lower hinge axle, move back and forward the door to make it straight and in alignment with central hinge. Install the central hinge again, turn the hinge axle until it completely enters the door body, then fix it with screws.

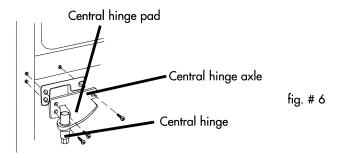


- 3. As shown in fig. 6, install the central hinge and pad to the left side.
- 4. Install freezer door: make the left bottom hole of freezer door fall over the central axle; raise upper hinge, so that hinge axle can be installed in the upper hole of the upper part of the freezer door; adjust door to make it straight and level. Tighten the screws of upper hinge.
- 5. As shown in Fig. 3, install the upper freezer hinge to the left corresponding position.
- 6. Replace the hinge cover as shown in Fig. 3.

## **Reversing the Door Handles**

Note: Not reversible on stainless steel door models.

#### Freezer: (see fig. # 7a)

- 1. Remove screw cover from the handles.
- 2. Using a phillips head screwdriver, remove the inside screw and both the screws at the bottom of the freezer door that holds the handle.
- 3. Install the handle on the opposite side.
- 4. Remove screw plugs.
- 5. Install the screws and the screw cover on their corresponding position.

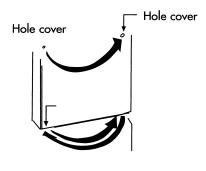

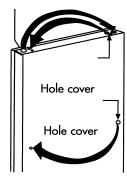


fig. # 7a


fig. #7

#### Refrigerator: (see fig. #7)

- 1. Remove screw cover from the handle.
- 2. Using a phillips head screwdriver, remove the inside screw and both screws from the top of the refrigerator door that holds the handle.
- 3. Install the handle on the opposite side.
- 4. Remove screw plugs.
- 5. Install the screws and screw covers to their corresponding position.

#### Front Grill Installation: (see fig. # 7b)

1. Snap into place as shown below.

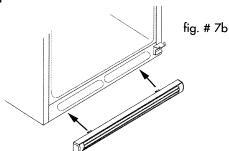

# Refrigerator Features And Use

#### **General Features**

NOTE: All features not available on all models

### Adjustable temperature dial:

Your refrigerator will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control dial has 7 settings plus off. 1 is the warmest. 7 is the coldest. Turning the dial to OFF stops cooling in both the refrigeration and freezer sections. At first, set the dial to 4 and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs.

(Note: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 4 hours before plugging the unit in.)

# Refrigerator Section Interior Light:

Your refrigerator is equipped with an automatic interior light in the fresh food section for you to easily locate your food.

## **Refrigerator Interior Shelves**


The refrigerator shelves of your refrigerator were designed with you in mind. Their varied adjustability allows you to satisfy your personal storage needs. Your model may have wire, glass, or encapsulated shelves. Your model may have full-width or half-width shelves. Only your model purchase and your imagination limit the possibilities.

# To remove a full-width or half-width cantilevered shelf: (see fig. #8)

- 1. Tilt up front of the shelf until the rear shelf hooks are no longer locked in place in the rear metal shelf supports.
- 2. Pull the shelf gently until it is removed.

# To replace a full width or half-width cantilevered shelf: (see fig. #8)


- 1. Guide the rear shelf hooks into the desired slots in the metal shelf supports located on the back refrigerator wall.
- 2. Tilt up front of the shelf to set the shelf hooks in place.
- Lower the front of the shelf into position until the rear hooks lock into the slots of the metal shelf supports.

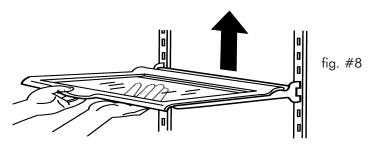

## **Utility Drawer and Cover**

To remove the utility drawer: (see fig. #9)

- 1. Slide utility drawer out until it reaches the stop.
- 2. Grasp front of drawer with one hand while supporting the bottom of the drawer with the other hand. Slide drawer out gently the rest of the way.

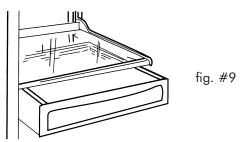


### To remove utility drawer cover shelf: (see fig. #10)

- 1. Remove utility drawer first following the above instructions.
- Tilt up front of the shelf until the rear shelf hooks are no longer locked in place in the rear metal shelf supports.
- 3. Pull the shelf gently until it is removed.

#### To install utility drawer cover shelf: (see fig. #10)

- Guide the rear shelf hooks into the desired slots in the metal shelf supports located on the back refrigerator wall.
- 2. Tilt up front of the shelf to set the shelf hooks in place.
- 3. Lower the front of the shelf into position until the rear hooks lock into the slots of the metal shelf supports. Replace the utility drawer.

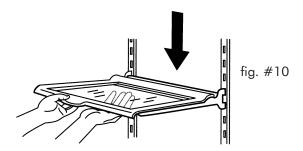

## **Crisper and Crisper Cover**

#### To remove and install the crisper: (see fig. #11)

- 1. Slide crisper straight out to the stop.
- 2. Gently lift the front of the crisper.
- 3. Grip the crisper firmly and slide out completely.
- 4. Replace the crisper by placing the crisper properly in its tracks and gently sliding it back into place.


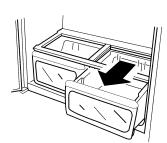


fig. #11

#### To remove the crisper cover: (see fig. #12)

- 1. First remove both crispers (see page 14).
- 2. Gently push upward from the underside of the crisper cover to remove it from the crisper cover frame.
- 3. Carefully grasp the crisper cover and slide out to remove.
- 4. Lift crisper cover frame up and remove.



fia. #12

#### To replace the crisper cover: (see fig. #12)

- 1. Insert the rear of the crisper cover frame into the support bracket the side walls of the refrigerator.
- 2. Lower the front of the crisper cover frame into place.
- Slide the rear of the crisper cover into the frame and carefully lower the front into place.
- 4. Replace the crispers as previously instructed.

#### **Crisper Humidity Control:** (see fig. #13)

Your refrigerator model may be equipped with slide controls to raise or lower the humidity levels of your crispers. This feature will increase the storage life of your fruits and vegetables. Simply adjust the controls to the appropriate setting for the items you are storing in the crispers.

- LOW setting allows moist air to exit the crisper for optimum storage of fruits and/or vegetables, which have skins.
- HIGH setting retains moist air in the crisper for optimum storage of fresh, leafy vegetables.



## **Refrigerator Door Shelves**


Gallon door storage:

# fig. #14

Your refrigerator may be equipped with gallon door storage shelves. This feature will allow for the storage of gallon size containers.

#### To remove refrigerator door shelves: (see fig. #14)

- 1. Remove all items stored on the shelf.
- 2. Gently push up each side until the shelf is clear of the door shelf slots and then remove.





#### To adjust the door shelf bottle huggers: (see fig. #15)

 Grasp the hugger firmly and slide right or left until it is snug against the items stored on the shelf.


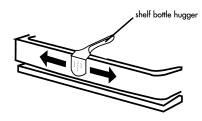


fig. #15

## **Light Bulb Replacement**


#### Refrigerator

- 1. Unplug power to the refrigerator.
- 2. Remove the highest shelf.
- 3. Allow light bulb to cool before removing.
- 4. Remove the bulb by turning it counter clockwise.
- 5. Replace with a 40 watt appliance bulb.
- 6. Replace the bulb cover.
- 7. Replug refrigerator to power outlet.

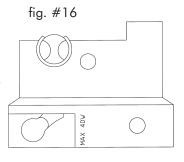

#### Freezer

- 1. Unplug power to refrigerator.
- 2. Place finger in the bulb cover slot and gently press outward to remove.
- 3. Wait for bulb to cool before removing.
- 4. Remove bulb by turning it counter clockwise.
- 5. Replace the bulb with a 40 watt appliance bulb.
- 6. Replace the bulb cover.
- 7. Replug refrigerator to the power outlet.



#### Ice Cube Trays:

Your refrigerator is equipped with one or two ice cube trays depending upon the model you have purchased.

## **Food Storage Information**

#### Fresh Food

- When storing fresh food, which is not prepackaged, be sure to wrap or store food in airtight and moisture proof material unless otherwise noted. This will ensure proper shelf life and prevent the transfer of odors and tastes.
- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Eggs should be stored in an upright position in their original carton to maximize shelf life.
- Fruit should be washed and dried then stored in a crisper set for low humidity. If you do not have humidity controlled crispers place the items in sealed plastic bags before storing in the crisper.
- Vegetables with skins should be stored in plastic bags or containers and stored in crisper with low humidity setting.
- Leafy vegetables should be washed and drained and then stored in plastic bags or containers in crisper with high humidity setting.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the refrigeration.
   This will prevent unnecessary energy use.
- Fresh seafood should be used the same day as purchased.
- When storing meats in the fresh food section, keep in the original packaging or rewrap as necessary. Follow the suggestions below for safe storage:

<ul> <li>Chicken</li> </ul>	1-2 Days
• Ground Beef	1-2 Days
• Cold Cuts	3-5 Days
• Steaks/Roasts	3-5 Days
• Smoked/Cured Meats	7-10 Days
• All others	1-2 Days

If longer periods of storage are required, store immediately in the freezer section.

#### Frozen Food

- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.

#### • Packaging Recommendations:

Plastic containers with air tight lids

Heavy duty aluminum foil

Plastic wrap made from plastic film wrap

Self-sealing plastic bags

- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.

## **Normal Operating Sounds You May Hear**

- The fan circulating air inside the interior of your unit to maintain the temperature you have selected.
- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- Sizzling or popping sounds resulting from frost melting during the defrost cycle and dripping on the defrost heater.
- The sound of dripping water as ice melts from the evaporator and flows into the drip pan during the defrost cycle.
- Cracking or popping sound caused by the expansion and/or contraction of the cooling coils during the defrost cycle.
- Both the defrost timer and the thermostat control will click when they cycle on and off.

# **Proper Refrigerator Care and Cleaning**

## **Cleaning and Maintenance**

**Warning:** To avoid electric shock always unplug your refrigerator before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.

**Caution:** Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

#### **General:**

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your refrigerator.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach,concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your refrigerator.

#### **Door Gaskets:**

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

## **Power Interruptions**

 Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer and refrigerator. Clean refrigerator before reusing.

## **Vacation and Moving Care**

For long vacations or absences, empty food from refrigerator and
freezer, move the temperature DIAL to the OFF position and clean the
refrigerator and door gaskets according to "General cleaning" section pg. 21.
 Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move
the refrigerator vertically. Do not move with the unit lying down. Possible
damage to the sealed system could occur.

# **TroubleShooting**

#### Refrigerator Does Not Operate

- Check thermostat control is not in the "OFF" position.
- Check refrigerator is plugged in.
- Check there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether refrigerator will start. It may be in "defrost" mode and must complete this cycle before compressor starts to operate.

#### Food temperature appears too warm

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach fresh food or freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Clean condenser coils (for models with exposed condenser coils).
- Adjust temperature control to colder setting.
- Check freezer compartment for air duct blockage from frozen food packages.

#### Food temperature is too cold

 If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

#### Refrigerator runs too frequently

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Clean condenser coils.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.

# Moisture build up on interior or exterior of the refrigerator:

- This is normal during high humidity periods.
- Prolonged or frequent door openings.
- Check door gaskets for proper seal.

#### Refrigerator has an odor:

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

#### Refrigerator light does not work:

- Check power supply.
- Tighten bulb in socket.
- Replace burned out bulb.

#### Refrigerator/Freezer door does not shut properly:

- Level the refrigerator.
- Re align refrigerator/freezer door.
- Check for blockages e.g. food containers, crisper cover, shelves, bins etc.
- Check front to back slope is approx. 1/4".

# **Limited Warranty**

# What is covered and for how long?

This warranty covers all defects in workmanship or materials for a period of:

# 12 months labor12 months parts5 years sealed system

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

# **EXCEPTIONS: Commercial or Rental Use warranty**

90 days labor (carry-in only) 90 days parts

# No other warranty applies What is covered.

- The mechanical and electrical parts, which serve as a functional, purpose of this appliance for a period of 12 months. This includes all parts except finish, and trim.
- The components of the sealed system e.g. hermetic compressor, condenser and evaporator from manufacturing defects for a period of 5 years from the date of purchase. Any damages to such components caused by mechanical abuse or improper handling or shipping will not be covered.

#### What will be done?

- We will repair or replace, at our discretion any mechanical or electrical part which proves to be defective in normal usage during the warranty period so specified.
- There will be no charge to the purchaser for parts and labor on any covered items during the initial 12 month period. Beyond this period

- only parts are covered in the remaining warranty. Labor is not provided and must be paid by the customer.
- 3. Contact your nearest authorized service center. For the name of the nearest service center please call 1-877-337-3639

# THIS WARRANTY COVERS APPLIANCES WITHIN THE CONTINENTAL UNITED STATES AND CANADA. IT DOES NOT COVER THE FOLLOWING

Damages from improper installation. Damages in shipping.

Defects other than manufacturing.
Damage from misuse, abuse, accident,
alteration, lack of proper care and
maintenance or incorrect current or
voltage.

Damage from other than household use. Damage from service by other than an authorized dealer or service center.

Decorative trims or replaceable lightbulbs.

Transportation and shipping. Labor (after the initial 12 months).

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies.

This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary, from state to state.

Haier America New York, NY 10018

# **MESURES DE SECURITE**

Lire l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil. Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre toutes les mesures de sécurité de base, y compris les suivantes:

- 1) N'utiliser cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu, tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- 2) Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Consulter les instructions de mise à la terre du chapitre Installation.
- 3) Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher le réfrigérateur. Toujours saisir fermement la fiche et la retirer complètement de la prise.
- 4) Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon électrique effiloché ou endommagé d'une quelconque manière. Ne pas utiliser un cordon fissuré, abrasé ou dont la prise ou le connecteur est endommagé.
- 5) Débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations. **Remarque**: Si ce produit doit faire l'objet d'une maintenance pour quelque raison que ce soit, il est vivement recommandé de confier cette tâche à un technicien agréé.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques ou d'objets pointus pour dégivrer le réfrigérateur.
- 7) Si vous n'avez plus l'usage de votre ancien réfrigérateur, nous vous conseillons d'en retirer les portes. Ceci permet d'éviter tout danger potentiel pour les enfants.
- 8) Une fois le réfrigérateur en fonctionnement, ne pas toucher les surfaces froides du compartiment de congélation, en particulier avec des mains mouillées ou humides. La peau risquerait d'adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
- 9) Ne pas recongeler les aliments qui ont été complètement décongelés. Le bulletin Maisons et Jardins du Ministère de l'Agriculture des États-Unis n° 69 stipule que: « ...Les aliments congelés peuvent être recongelés en toute sécurité s'ils contiennent toujours des cristaux de glace ou si leur température reste inférieure à 4,5°C".
  - « ...Les viandes hachées, la volaille et le poisson présentant une odeur désagréable ou une couleur suspecte ne doivent ni être recongelés, ni être consommés. La crème glacée dégelée doit être jetée. Tout aliment présentant une odeur ou couleur douteuse doit être jeté. L'ingestion d'un aliment de ce type peut s'avérer dangereuse. »

- « ...La décongélation ou la recongélation, même partielle, fait diminuer les qualités gustatives des aliments, en particulier des fruits, légumes et plats préparés. La qualité gustative des viandes rouges est affectée à un bien moindre degré que celle de nombreux autres aliments. Utiliser les aliments recongelés dès que possible, afin de conserver la majeure partie de leurs qualités gustatives. »
- 10) Ce réfrigérateur ne doit être ni encastré, ni enclos dans un placard. Il a été conçu pour être installé tel qu'il se présente.
- 11) Ne pas faire marcher le congélateur en présence de fumées pouvant entraîner une explosion.
- 12) Ne pas utiliser les outils électriques de pouvoir pour les installations de poignée, plutôt utiliser des tournevis réguliers.

# VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# **DANGER**

Les enfants pourraient se retrouver coincés dans votre réfrigérateur ou congélateur usagé avant que vous ne puissiez vous en débarrasser. Retirer les portes. Laisser les étagères en place de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur".

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Haier. Ce guide d'utilisation facile d'emploi permet une utilisation optimum du réfrigérateur. Ne pas oublier de prendre note du numéro de modèle et de série. Ils sont inscrits sur une plaquette apposée sur l'arrière du réfrigérateur.

Numéro de modèle Numéro de série Date d'achat

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

# **Table des Matiéres**

	PAGE
Mesures de sécurité	1
Pièces et Caractéristiques de l'Appareil	5
Installation du Réfrigérateur	6
Désemballage du Réfrigérateur	6
Réglages du Réfrigérateur	6
Circulation d'Air Adéquate	6
Caractéristiques Electriques	7
Installation de la Poignée de Porte	8
Inverser l'Ouverture de la Porte	9
Inverser les Poignées de Porte	12
Le Gril installant de Devant	12
Caractéristiques et Utilisation du Réfrigérateur	13
Caractéristiques Générales	13
Etagéres Intérieures du Réfrigérateur	13
Tiroir de Ranagement et Couvercle	15
Bac à Légumes et Couvercle du Bac	16
Etagères de la Porte du Réfrigérateur	18
Pour changer les Ampoules	19
Infomations Concernant le Stockage des Aliments	20
Témoins Habituels de Bon Fonctionnement	22
Entetien et Nettoyage Adéquats du Réfrigérateur	23
Nettoyage et Entretien	
Pannes d'Alimentation	24
Vacances et Démenagement	24
Dépannage	25
Informations Concernant la Garantie	27

# Pièces et Caractéristiques de l'appareil



- 1. Ampoule de Congélateur.
- 2. Plateau de glace.
- 3. Étagères du congélateur (Le type et la quantité varient en fonction du modèle).
- 4. Régulation de la température.
- 5. Ampoule du Réfrigérateur.
- 6. Tiroir pour viande.
- 7. Étagerons du réfrigérateur (Le type et la quantité varient enfonction du modèle).
- 8. Convers de en verre du bac à Légumes.
- 9. Contrôleur d'humidité pour bacs à Légumes.
- 10. De Lexe couver de du tiroirs á Légumes

- 11. Huche du congélateur de la porte
- 12. Inclinaisons pour panier (sur certains du modèle du Bac á glace)
- 13. Compartiment á produits laitiers.
- 14. Huche du Réfrigérateur de la porte du (Le type et la quantité varient en fonction du modèle).
- 15. Plein largeur de l'étagée de la porte
- 16. 2 pieds de mise á niveau (non illustrés)
- 17. Roulettes (4) (non illustrés)
- 18. Le gril inférieur de devant (non illustrés)

# Installation du Réfrigérator

## Désemballage du Réfrigérateur

- Retirer l'ensemble du matériel d'emballage. Ceci comprend la base en mousse ainsi que l'ensemble du matériel adhésif qui maintient les accessoires du réfrigérateur à l'intérieur tout comme à l'extérieur.
- 2. Inspecter et retirer tout restant d'emballage, de scotch ou de matériaux imprimés avant de brancher le réfrigérateur.

# Réglage du Réfrigérateur

#### Mise à Niveau du Réfrigérateur:

- Le réfrigérateur possède deux pieds de mise à niveau qui sont situés sur les coins avant. Après avoir convenablement installé le réfrigérateur à sa position définitive, procéder à sa mise à niveau.
- Pour régler les pieds de mise à niveau, les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de surélever le réfrigérateur et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 'abaisser. La porte du réfrigérateur se ferme plus facilement lorsque les pieds de mise à niveau sont surélevés.

# Circulation d'Air Adéquate

- Pour être sûr que le réfrigérateur fonctionne à son maximum d'efficacité, l'installer dans un environnement favorable à une bonne circulation d'air et possédant des connections de plomberie et d'électricité saines.
- Les indications suivantes concernent l'espace recommandé autour du réfrigérateur:

Latéralement......19mm (3/4") Hauteur......25mm (1") Arrière......25mm(1")

## Caractéristiques Electriques

- Pour l'alimentation du réfrigérateur, veiller à utiliser une prise de courant convenable (prise de 115 volts,15 amp) raccordée à la terre.
- Eviter d'utiliser des adaptateurs à trois fiches ou de sectionner la troisième fiche reliée à la terre dans le but d'utiliser un branchement à deux fiches. Cette pratique pourrait s'avérer dangereuse dans la mesure où le réfrigérateur n'est pas relié convenablement à la terre, et risquerait de causer des risques d'électrocution.

## **Utilisation de Rallonges**

• Éviter d'utiliser une rallonge électrique car, dans certains cas, cela peut entraîner des risques pour la santé. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge possédant une fiche male à deux broches plus terre à une extrémité et une prise femelle de même type à l'autre extrémité. La capacité électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité de l'appareil.


## Limitations relatives à l'Installation

- Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit qui n'est pas convenablement isolé ou chauffé; comme par exemple un garage, etc. Le réfrigérateur n'est pas conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 12°C.
- Choisir un endroit convenable et placer le réfrigérateur sur une surface solide et plane, loin de sources de chaleur telles que: les radiateurs, les éléments chauffants à plinthes, les cuisinières, etc.
   Toute irrégularité au sol doit être corrigée à l'aide des pieds de mise à niveau situés sur les coins avant de la partie inférieure du réfrigérateur.

## Installation de la Poignée de Porte

#### Installation de la poignée du congélateur:


- Sortie la poignée de porte, les vis et protection des vis du sac à accessoires du réfrigérateur.
- Aligner la partie inférieure de la poignée de porte à l'aide du trou de vis situé sur le rebord inférieur de la porte du congélateur, puis la fixer à l'aide des vis.
- 3. Aligner les trous de vis situés sur la partie supérieure de la poignée de porte avec les trous se trouvant dans la portière du congélateur, puis la fixer à l'aide des vis, qui doivent être ensuite recouvertes de leur protection.

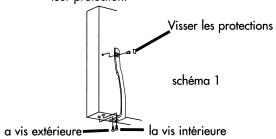

(NOTE: Insert the outer screw first and then the inner screw)


### Pour le Type 2 Poignée Seulement

- 1. Aligner la couverture de poignée avec le découpage de poignée.
- 2. Pousser la couverture de poignée en haut.
- S'emboîte.

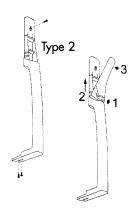

#### Installation de la poignée du réfrigérateur:

- 1. Retirer la poignée de porte, les vis et protections des vis des accessoires du réfrigérateur.
- Aligner la partie inférieure de la poignée de porte à l'aide du trou de vis situé sur le rebord inférieur de la porte du congélateur, puis fixer la à l'aide des vis.
- 3. Aligner les trous de vis situés sur la partie supérieure de la poignée de porte avec les trous se trouvant dans la porte du congélateur, puis la fixer à l'aide des vis, qui doivent être ensuite recouvertes de leurs protections.

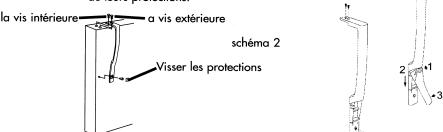

(**REMARQUE:** Insérer tout d'abord la vis extérieure suivie de la vis intérieure)


## Alignement de la porte (consulter le schéma n° 3)

- 1. Retirer la vis de protection de la charnière.
- 2. Retirer la protection de la charnière du haut.
- Desserrer les vis de la charnière du haut à l'aide d'un ournevis cruciforme.
- 4. Régler la porte ou placer une cale puis serrer les vis.
- 5. Remettre la couverture de la charnière du haut.

## Inverser l'ouverture de la porte


#### Méthode d'ouverture de la porte de gauche à droite:

Cet appareil permet d'inverser l'ouverture de la porte de gauche à droite. Vous pouvez sélectionner le type d'ouverture qui vous convient le mieux en suivant la procédure qui permet l'inversion.

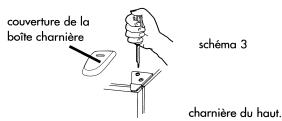


#### Désassemblage: (consulter le schéma n°4)

- 1. Fixer la porte du réfrigérateur et du congélateur à l'aide de papier adhésif encollé des deux côtés afin de maintenir les portes en place.
- 2. Comme il est décrit au schéma 3, désassembler la couverture de la boîte à charnières située sur la partie supérieure de la porte du congélateur à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirer ensuite les deux vis de la charnière. Retirer la charnière en la tirant à la verticale, puis la placer dans un endroit sûr.
- 3. Retirer le papier adhésif de la porte du congélateur, soulever puis retirer la porte ; la poser avec précaution.
- 4. Comme il est indiqué au schéma 4, désassembler les trois vis situées sur la charnière centrale, soulever, puis retirer la charnière centrale et le tampon. Les ranger dans un endroit sûr.
- 5. Retirer le papier adhésif de la porte du réfrigérateur, soulever et retirer la porte du réfrigérateur en la mettant soigneusement de côté.

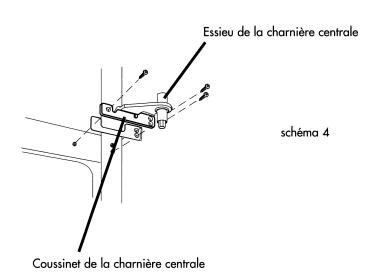


#### **Réinstallation:** (consulter les schémas n°5 et n°6)

1. Comme montré dans la figue 5, démontez la charnière de fond et le bloc de charnière de fond et protégez-les au côté gauche. Il est aussi nécessaire de déplacer l'axe de charnière de fond du côté juste de la charnière au côté gauche. NOTEZ : si la porte appropriée est trop serrée entre le fond et les charnières de cen tre après le fait de les déplacer au côté gauche, nous conseillons pour utiliser seulement un bloc de plastique et enlever le clou supplémentaire sous l'axe de charnière de fond pour nécessaire approprié et cachetant.

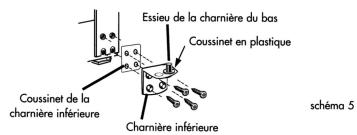


2. Installer la poignée du réfrigérateur: Faire en sorte que le trou de gauche situé sur la partie inférieure du réfrigérateur se retrouve sur l'essieu de la charnière inférieure, puis bouger la porte d'un mouvement d'avant en arrière afin de la redresser et de l'aligner sur la charnière centrale. Installer à nouveau la charnière centrale puis tourner l'essieu de la charnière jusqu'à ce qu'il entre complètement dans la porte; le fixer ensuite à l'aide de vis.

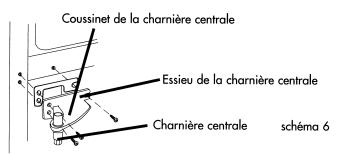

- En fonction du schéma 6, installer la charnière centrale et le coussinet sur le côté gauche.
- 4. Installer la poignée du congélateur: faire en sorte que le trou de gauche situé sur la partie inférieure de la porte du congélateur se retrouve sur l'essieu central; surélever la charnière supérieure de manière à ce que l'essieu de la charnière se retrouve à l'intérieur du trou supérieur de la partie supérieure du congélateur, régler la porte de manière à ce qu'elle soit droite et à niveau. Serrer les vis de la charnière supérieure.
- En fonction du schéma 3, installer la charnière supérieure du congélateur sur la position gauche correspondante.
- 6. Remettre la protection de la charnière à sa place en fonction du schéma 3.

#### Congélateur: (consulter le schéma n°7a)

- 1. Retirer la protection des vis des poignées.
- A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer la vis intérieure ainsi que les deux vis situées en bas de la porte du congélateur qui servent à maintenir la poignée.
- 3. Installer la poignée du côté opposé.
- 4. Retirer les tampons à vis.
- 5. Placer les vis et leur protection à l'endroit qui convient.

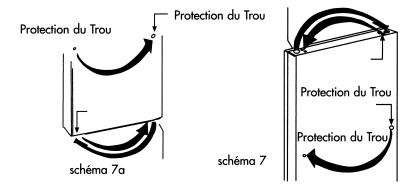


#### Réfrigérateur: (consulter le schéma n°7)

- 1. Retirer la protection des vis de la poignée.
- A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer la vis intérieure ainsi que les deux vis situées en bas de la porte du congélateur qui servent à maintenir la poignée.
- 3. Installer la poignée du côté opposé.
- 4. Retirer les tampons à vis.
- 5. Placer les vis et leur protection à l'endroit qui convient.

#### L'Installation de Gril de devant: (consulter le schéma n°7b)

1. S'emboîte comme a montré ci-dessous.

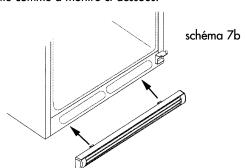

# Caractéristiques et Utilisation du Réfrigérateur

#### Caractéristiques Générales Cadran de température réglable:

Le réfrigérateur maintient automatiquement le niveau de température programmé. Le cadran de contrôle de la température comporte 7 positions plus la position d'arrêt. La position '1' est la plus chaude. La position '7' est la plus froide. Lorsque l'on tourne le cadran sur la position 'OFF' (arrêt), le réfrigérateur et le congélateur ne refroidissent plus.

Au départ, mettre le cadran sur la position '4' puis attendre 4 heures avant de régler la température sur la position de votre choix.

(Remarque: Si le réfrigérateur a été placé à l'horizontale ou qu'il a été incliné, attendre 24 heures avant de le brancher).

#### Partie réfrigérante Lumière intérieure:


Le réfrigérateur est équipé d'une lumière intérieure automatique située au niveau des aliments frais, de manière à pouvoir facilement repérer le contenu du réfrigérateur.

#### Etagères Intérieures du Réfrigérateur

Les étagères du réfrigérateur ont été conçues pour vous faciliter la vie. Elles sont réglables afin de s'adapter à vos besoins de stockage. Le modèle en votre possession comporte des étagères en métal, en verre ou encapsulé. Le modèle en votre possession comporte soit des étagères intégrales, soit des étagères sur la moitié de la largeur. Les possibilités ne sont limitées que par le type de modèle en votre possession et l'étendue de votre imagination.

#### Pour retirer une étagère 'largeur intégrale' ou d'une demi largeur: (consulter le schéma n°8)

- 1. Guider les crochets de l'étagère arrière sur les encoches souhaitées des supports d'étagère en métal situés sur le panneau arrière du réfrigérateur.
- 2. Incliner la partie avant de l'étagère afin que les crochets se mettent en place.
- 3. Abaisser la partie avant de l'étagère jusqu'à ce que les crochets situés à l'arrière s'enclenchent dans les encoches des supports d'étagère en métal.

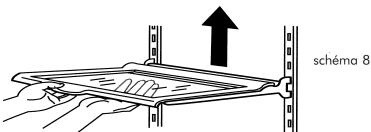


#### Tiroir de Rangement et Couvercle

#### Pour retirer le tiroir de rangement:

(consulter le schéma n°9)

- 1. Faire glisser le tiroir de rangement jusqu'à ce qu'il atteigne le buttoir.
- Agripper l'avant du tiroir d'une main tout en soutenant la partie inférieure du tiroir de l'autre. Faire sortir complètement le tiroir en le glissant avec précaution.

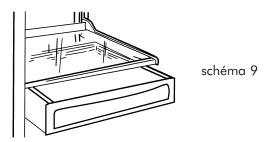

#### Pour retirer le couvercle du tiroir de rangement:

(consulter le schéma n°10)

- 1. Retirer tout d'abord le tiroir de rangement en suivant les instructions ci-dessus.
- Incliner l'avant de l'étagère jusqu'à ce que les crochets de l'étagère arrière ne soient plus enclenchés à l'arrière des supports d'étagère en métal.
- 3. Tirer doucement sur l'étagère jusqu'à ce qu'elle sorte.

#### Pour installer le couvercle du tiroir de rangement:

(consulter le schéma n°10)

- 1. Guider les crochets de l'étagère arrière sur les encoches souhaitées des supports d'étagère en métal situés sur le panneau arrière du réfrigérateur.
- Incliner la partie avant de l'étagère afin que les crochets se mettent en place.
- 3. Abaisser la partie avant de l'étagère jusqu'à ce que les crochets situés à l'arrière s'enclenchent dans les encoches des supports d'étagère en métal. Remettre le tiroir de rangement à sa place.

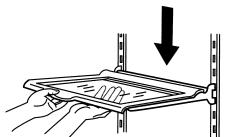


schéma 10

# Bac à Légumes et Couvercle du Bac Pour retirer et installer le bac à légumes: (consulter le schéma n°11)

- 1. Faire glisser le bac jusqu'au buttoir.
- 2. Soulever l'avant du bac avec précaution.
- 3. Agripper fermement le bac puis le retirer complètement en le faisant glisser.
- 4. Replacer le bac en le remettant sur les rails, puis en le faisant glisser vers l'arrière avec précaution jusqu'à ce qu'il se trouve à la bonne place.

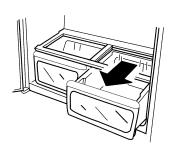


schéma 11

#### Pour retirer le couvercle du bac: (consulter le schéma n°12)

- 1. Commencer par retirer les deux bacs (consulter la page 16).
- 2. Pousser doucement le bac vers le haut en le prenant par en-dessous, afin de le retirer du compartiment couvert du bac.
- 3. Agripper le bac avec précaution et le sortir en le faisant glisser.
- 4. Soulever le compartiment couvert du bac et le retirer.



schéma 12

#### Pour replacer le couvercle du bac:

(consulter le schéma n°12)

- 1. Insérer la partie arrière du compartiment couvert du bac dans le support situé sur la partie latérale du réfrigérateur.
- 2. Abaisser la partie avant du compartiment couvert du bac et le mettre en place.
- Faire glisser la partie arrière du couvercle du bac dans le compartiment, puis abaisser la partie avant jusqu'à ce qu'elle se trouve bien en place.
- 4. Remettre les bacs à leur place en fonction des instructions données précédemment.

#### Contrôleur d'Humidité du Bac:

(consulter le schéma n°13)

En fonction du modèle, vous pouvez bénéficier d'un régulateur à coulisses qui permet d'augmenter ou de diminuer le niveau d'humidité des bacs. Cette caractéristique permet de prolonger la durée de vie des fruits et légumes réfrigérés. Il suffit pour cela de régler les boutons de commande sur la position qui convient en fonction du type d'article stocké dans les bacs.

- La position 'LOW' (basse) permet à l'air humide de sortir du bac afin d'assurer des conditions de stockage optimum des fruits et/ou légumes à peau.
- La position 'HIGH' (élevée) permet de retenir l'humidité dans le bac afin d'assurer des conditions de stockage optimum des légumes frais à feuilles.

schéma 13



#### Etagères de la Porte du Réfrigérateur Portière de stockage des liquides

(consulter le schéma n°14)

Certains modèles de réfrigérateurs sont équipés d'une portière de stockage des liquides. Cet accessoire permet de stocker des conteneurs de plusieurs litres.

# Pour retirer les étagères de la portière du réfrigérateur: (consulter le schéma n°14)


- 1. Retirer l'ensemble des articles stockés sur l'étagère.
- Pousser chaque côté vers le haut avec précaution jusqu'à ce que l'étagère soit séparée des supports de la porte de l'étagère, puis la retirer.
- 3. Abaisser chaque côté de l'étagere de la porte avec précaution, ce qu'elle se trouve bien en place à l'intérieur des supports de la porte du réfrigérateur.

schéma 14



# Pour régler les tablettes de sécurité de l'étagère à bouteilles de la porte: (consulter le schéma n°15)

 Agripper fermement la tablette et la faire glisser sur la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'elle repose contre les articles entreposés sur l'étagère.

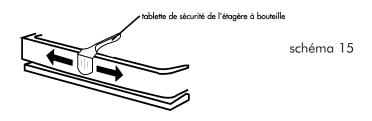

#### Pour Changer les Ampoules du


#### Réfrigérateur


- 1. Débranchez votre réfrigérateur ou déconnectez.
- 2. Retirer l'ensemble des articles stockés sur l'étageré.
- 3. Laisser l'ampoule refroidir avant de la refirer.
- 4. Retirer l'ampoule en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

  5. Remplaser à l'aide d'une ampoule pour
- 5. Remplacer á l'aide d'une ampoule pour appareil de 40 watts.
- 6. Replacez le Couvercle de l'ampoule.
- 7. Branchez vorte réfrigérateur ou reconnectez la source de courant élecrique.

#### Congélateur

- 1. Débranchez vorte réfrigérateur ou déconnectez la source de courant élecrique.
- 2. Agripper de l'ampoule avec précaution el le sortir en le faisant glisser.
- 3. Laisser l'ampoule refroidir avant de la retirer.
- 4. Retirer l'ampoule en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 5. Remplacer á l'aide d'une ampoule pour appareil de 40 watts.
- 6. Replacez le Couvercle de l'ampoule.
- 7. Branchez vorte réfrigérateur ou reconnectez la source de courant élecrique.

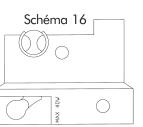

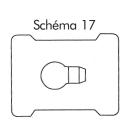

#### Bacs à glace:

Le réfrigérateur en votre possession est équipé d'un ou de deux bacs à glace en fonction du modèle.

#### Informations Concernant le Stockage des Aliments

#### **Aliments Frais**

- Pour stocker des aliments frais qui ne sont pas préemballés, veiller à bien les envelopper ou les stocker dans un matériel hermétique résistant à l'humidité, excepté dans le cas d'instructions contraires. Ceci permet de conserver les aliments correctement et d'éviter le transfert d'odeurs et de sayeurs.
- Avant de stocker des aliments, essuyer les containers afin d'éviter des éclaboussures inutiles.
- Afin de prolonger au maximum la durée de vie des œufs, les stocker en position verticale dans leur emballage d'origine.
- Les fruits doivent être lavés et séchés puis stocker dans un bac à taux à taux d'humidité bas. Si vous ne possédez pas de contrôleur d'humidité, placer les aliments dans des sacs plastiques étanches avant de les stocker dans le bac.
- Les légumes à peau doivent être conservés dans des sacs plastiques ou des containers et stockés dans un bac à taux d'humidité bas.
- Les légumes à feuilles doivent être lavés et essuyer puis stocker dans des sacs plastiques ou des containers et placés dans un bac à taux d'humidité élevé
- Les aliments chauds doivent d'abord refroidir avant d'être stockés dans le réfrigérateur. Ceci évite de gaspiller de l'énergie inutilement.
- Les fruits de mer frais doivent être utilisés le jour même de l'achat. Pour stocker de la viande dans le compartiment des articles frais, conserver l'emballage d'origine ou ré-emballer si nécessaire.

Suivre les suggestions de stockage présentées ci-dessous.

<ul><li>Poulet</li></ul>	1 à 2 Jours
• Viande de bœuf hachée	1 à 2 Jours
<ul> <li>Viandes froides</li> </ul>	3 à 5 Jours
<ul> <li>Steaks/Rôtis</li> </ul>	3 à 5 Jours
• Viandes Fumées/Traitées	7 à 10 Jours
Autres viandes	1 à 2 Jours

Pour stocker des aliments pendant des périodes de temps plus importantes, les stocker immédiatement dans le compartiment de congélation.

#### **Aliments Congelés**

- Le stockage correct des aliments congelés nécessite un emballage adéquat. Tous les aliments doivent être emballés de manière à ne pas laisser pénétrer d'air ou d'humidité. Le mauvais stockage d'aliments entraîne des transferts d'odeurs et de saveurs qui font sécher les aliments mal emballés.
- Suivre les instructions de bonne utilisation indiquées sur le paquet ou le container.

#### • Recommandations concernant l'emballage:

Containers en plastique avec couvercles étanches

Papier d'aluminium gros travaux

Film plastique

Sacs plastiques à fermeture étanche

- Ne pas recongeler d'aliments décongelés ou dégelés.
- Il est recommandé d'inscrire la date de congélation sur l'emballage.

#### Témoins Habituels de Bon Fonctionnement qui Peuvent se Faire Entendre

- Le ventilateur faisant circuler l'air à l'intérieur de l'appareil afin de maintenir la température sélectionnée.
- De l'eau en train de bouillir, des glouglous ou de faibles vibrations proviennent du liquide réfrigérant qui circule à l'intérieur des collecteurs de refroidissement.
- Les grésillements ou bruits provenant de la glace qui fond pendant le cycle de dégivrage ainsi que les gouttes qui coulent sur le dégivreur.
- Le son de l'eau qui coule lorsque la glace fond de l'évaporateur et se répand dans le plateau de recueillement durant le cycle de dégivrage.
- Des grincements ou bruits causés par l'expansion et/ou la contraction des collecteurs de refroidissement durant le cycle de dégivrage.
- Un déclic se fait entendre lorsque le programmateur de dégivrage et le thermostat s'allument et s'éteignent.

# Entretien e Nettoyage Adéquats du Réfrigérateur Nettoyage et Entretien

#### Nettoyage et Entretien

**Attention:** Pour éviter les risques d'électrocution; toujours débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer. Le non respect de cette mesure peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

**Précautions:** Avant d'avoir recours à des produits d'entretien, toujours consulter et suivre les instructions du fabricant et recommandations afin d'éviter toute blessure éventuelle et risque de dégât de matériel.

#### Généralités :

Préparer une solution de nettoyage comportant 3 à 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soda mélangé à de l'eau chaude. A l'aide d'une éponge ou un tissu doux humectés de solution de nettoyage; essuyer le réfrigérateur.

Rincer à l'eau chaude et sécher à l'aide d'un tissu doux. Ne pas utiliser de détergents chimiques, abrasifs, ou contenant de l'ammoniaque ou du chlore, ni de solvants ou de tampons à récurer en métal. CERTAINS de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer le réfrigérateur.

#### Joints de porte:

Nettoyer les joints de porte tous les trois mois en suivant les instructions générales fournies. Les joints doivent rester propres et flexibles afin d'assurer une bonne étanchéité. Une fine couche de gelée de pétrole appliquée sur le côté des joints comportant les charnières permet de préserver la flexibilité de ces derniers et d'assurer une bonne étanchéité.

#### Pannes d'Alimentation

 Des pannes d'alimentation occasionnelles peuvent survenir à cause d'une tempête ou de causes autres. Retirer le cordon d'alimentation de la prise CA pendant toute la durée de la coupure d'alimentation.
 Lorsque le courant électrique est rétabli, rebrancher le cordon dans la prise CA. Si la coupure d'alimentation se prolonge, vérifier et jeter les aliments avariés ou décongelés se trouvant dans le congélateur et le réfrigérateur. Nettoyer le réfrigérateur avant de le réutiliser.

#### Vacances et Déménagement

 Pendant les périodes de vacances ou d'absence prolongée, vider le réfrigérateur et le congélateur, placer le CADRAN de température sur la position 'OFF' (arrêt) et nettoyer le réfrigérateur ainsi que les joints de porte en suivant les procédures du chapitre intitulé 'Nettoyage général'.
 Faire en sorte que la porte reste ouverte de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. Toujours déplacer le réfrigérateur en position verticale. Ne pas déplacer l'appareil en position horizontale.
 Ceci pourrait endommager le système d'étanchéité.

# Dépannage

#### Le Réfrigérateur ne fonctionne pas:

- Vérifier que le programmateur du thermostat ne se trouve pas sur la position 'OFF' (arrêt).
- Veiller à ce que le réfrigérateur soit bien branché.
- Veiller à ce que la prise de courant CA fonctionne bien en vérifiant le disjoncteur.
- Patienter 30 à 40 minutes pour voir si le réfrigérateur se met en route.
   Il est possible qu'il se trouve sur 'defrost' (dégivrage) et qu'il lui faille terminer ce cycle avant que le Compresseur puisse se mettre en marche.

#### La température des aliments semble être trop élevée:

- La porte est ouverte trop fréquemment.
- Patienter le temps nécessaire pour que les aliments chauds récemment mis au frais refroidissent ou congèlent.
- Vérifier l'étanchéité des joints.
- Nettoyer les condenseurs (modèles comportant des condenseurs exposés).
- Régler le programmateur de température sur froid.
- Vérifier que le conduit d'air du compartiment de congélation ne soit pas bloqué par des aliments congelés.

#### La température des aliments est trop basse:

 Si le programmateur de température est placé sur une position trop froide, le régler sur une position plus chaude et patienter plusieurs heures, jusqu'à ce que la température se soit ajustée.

#### Le réfrigérateur se met en marche trop fréquemment:

- Il peut s'agir de l'activité normale pour maintenir une température constante lorsque la température extérieure ou le taux d'humidité dans l'air sont élevés.
- Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou pendant une période de temps prolongée.
- Nettoyer les condenseurs.
- Vérifier l'étanchéité des joints.
- Veiller à ce que les portes soient bien fermées.

# Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur:

- Ceci est normal pendant les périodes de grande chaleur humide.
- Ouvertures de la porte prolongée ou trop fréquente.
- Vérifier l'étanchéité des joints.

#### L'intérieur du réfrigérateur dégage une odeur:

- Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur.
- Les aliments ne sont pas convenablement enveloppés ou les emballages dégagent une odeur.

#### La lumière du réfrigérateur ne fonctionne pas:

- Vérifier l'alimentation.
- Resserrer l'ampoule dans la douille.
- Remplacer l'ampoule grillée.

# La porte du réfrigérateur/congélateur ne ferme pas correctement:

- Mettre le réfrigérateur à niveau.
- Réaligner la porte du réfrigérateur/congélateur.
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction comme par exemple des containers ou les couvercles des bacs, les étagères, paniers, etc.
- Fron de contrôle pour soutenir la pente est approximativement 1/4".

# Garantie Limitée

## Eléments sous garantie et durée de la garantie:

Cette garantie couvre tous les défauts de main-d'œuvre et de matériaux pour une période de:

12 mois pour la main d'oeuvre 12 mois pour les pièces 5 ans pour le système d'étanchéité

La garantie prend effet le jour de l'achat de l'article. Le ticket de caisse d'origine doit être présenté au centre de réparation agréé pour toute réparation sous garantie.

EXCEPTIONS: Garantie pour usage commercial ou location. 90 jours pour la main d'œuvre (service en atelier uniquement) 90 jours pour les pièces Aucune autre garantie n'est applicable

#### Couverture.

 Les pièces électriques et mécaniques servant au fonctionnement de l'appareil, pour une période de 12 mois. Ceci comprend l'ensemble des pièces, à l'exception de la finition et des garnitures

garnitures.

2. Les composants du système d'étanchéité, tels que le compresseur hermétique, le condenseur et l'évaporateur, contre tous défauts de fabrication, pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Tout dommage concernant ces composants et résultant d'un abus d'ordre mécanique, d'une utilisation incorrecte, ou de méthodes

d'expédition inadéquates, ne sera

pas compris dans la garantie.

# Réparations qui seront effectuées:

 Nous nous engageons à réparer ou remplacer, à notre discrétion, toute pièce électrique ou mécanique s'avérant défectueuse dans des conditions normales d'utilisation, au cours de la période de garantie spécifiée.

garantie spécifiée.

2. L'acheteur ne subira aucun frais pour les pièces et la main-d'œuvre couvertes par la garantie, au cours de la première période de 12 mois. Au-delà de cette période, seules les pièces seront couvertes par la durée

restante de la garantie. La main-d'œuvre n'est pas pourvue et est à la charge du client.

 Contacter le centre de réparations agréé le plus proche. Pour obtenir les nom et adresse du centre le plus proche, appeler le 1-877-337-3639

# CETTE GARANTIE COUVRE LES APPAREILS UTILISÉS SUR LE TERRITOIRE CONTINENTAL DES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA. ELLE NE COUVRE PAS LES ELEMENTS SUIVANTS:

Les dommages résultant d'une installatio incorrecte. Les dommages survenus pendant le transport. Les défauts ne résultant pas de la fabrication.Les dommages résultant d'un usage incorrect ou abusit, d'un accident, de modifications, d'un manque d'entretien ou de maintenance, ou d'une tension incorrecte. Les dommages résultant d'un usage autre que l'usage ménager. Les dommages résultant d'un entretien ou de réparations par quiconque autre qu'un distributeur ou centre de réparations agréé. Garnitures décoratives ou ampoules pouvant être remplacées. Transport et Frais d'envoi. Main d'œuvre (après la période initiale de 12 mois)

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UN USAGE PRECIS

Le recours offert dans cette garantie est exclusif et est accordé à l'exclusion de tout autre.

La garantie ne couvrant pas les dommages directs et indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas. Certains états ne permettant pas la limitation de la durée des garanties implicites, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas.

Cette garantie confère à l'acheteur des droits spécifiques et celui-ci peut bénéficier d'autres droits qui varient selon les états.

Haier America New York, NY 10018

# **INSTRUCCIONES PRECAUTORIAS**

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice este aparato, siempre ejerza las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1) Utilice este aparato exclusivamente para su uso especificado, según se describe en esta guía de uso y cuidados.
- 2) Este refrigerador debe ser instalado adecuadamente siguiendo las instrucciones de instalación antes de utilizarse. Observe las instrucciones para conectarlo a tierra en la sección de instalación.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cordón eléctrico. Sujete siempre la clavija firmemente y retírela del contacto evitando torcerla.
- 4) Repare o reemplace inmediatamente cualquier cordón eléctrico que muestre raspaduras o daños. No utilice ningún cordón que muestre señales de abrasión o grietas en su extensión, clavija o terminal de conexión.
- 5) Desconecte su congelador antes de limpiarlo o antes de hacer cualquier reparación. Nota: Si por alguna razón este producto necesita ser reparado, recomendamos fuertemente que la reparación se lleve a cabo por un técnico calificado.
- 6) No emplee ningún aparato eléctrico o instrumento punzocortante para descongelar su refrigerador.
- 7) Si su antiguo refrigerador no está siendo utilizado, recomendamos quitarle las puertas. Esto reducirá los riesgos de accidentes infantiles.
- 8) Una vez que su refrigerador se encuentre operando, no toque las superficies frías en el compartimento del congelador, especialmente si sus manos se encuentran húmedas o mojadas. Su piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.

- 9) No congele alimentos que hayan sido previamente descongelados en su totalidad. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en su Boletín de Casa y Jardín No. 69 indica que: "...Usted puede volver a congelar, sin correr ningún riesgo, aquellos alimentos congelados que hayan sido descongelados y que aún contengan cristales de hielo o que aún se encuentren fríos con una temperatura por debajo de los 4,5°C (40°F)".
  - "...Carnes molidas, aves, o pescados descongelados que despidan olor extraño o muestren decoloración no deben volver a congelarse y no deben consumirse. El helado descongelado debe desecharse. Si el olor o color de cierto alimento es deficiente o cuestionable, deséchelo. Tal alimento podría resultar peligroso si lo ingiriese."
  - "...Incluso el descongelar parcialmente y volver a congelar los alimentos disminuye su calidad de consumo, especialmente si se trata de frutas, verduras y alimentos preparados. La calidad de consumo de las carnes rojas es menormente afectada en comparación a la de muchos otros alimentos. Utilice los alimentos que hayan vuelto a congelarse lo más pronto posible para evitar que sufran mayor deterioro en su calidad de consumo."
- 10) Este refrigerador no debe de ser empotrado o colocado dentro de un gabinete de cocina. Ha sido diseñado exclusivamente para ser instalado por separado.
- 11) No opere su congelador en la presencia de gases explosivos.
- 12) No utiliza herramientas eléctricas eléctricas para instalaciones de asidero, en lugar el uso desatornilladores regulares.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# **PELIGRO**

Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados dentro. Antes de tirar su refrigerador o congelador, quite las puertas. Deje los anaqueles en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente en el interior."

Gracias por utilizar nuestro producto Haier. Este sencillo manual le orientará con respecto al mejor uso que puede darle a su refrigerador.

Recuerde tomar nota del modelo y número de serie. Ambos se encuentran impresos en una etiqueta en la parte posterior del refrigerador. Número de Modelo

Número de Serie

Fecha de Compra

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

# **Indice**

Instrucciones Precautions	PÁGINA 1
Indice	4
Partes y Funciones	5
Instalación su refrigerador	6
Desempaquetado de su refrigerador	6
Ajustamiento de su Refrigerador	6
Circulación Adecuada del Aire	6
Requerimientos Eléctricos	7
Instalación de la Manija de la Puerta	
Alineación de la Puerta	
Cómo Invertir la Oscilación de la Puerta	
Cómo Invertir las Manijas de la Puerta	
Intalar Parrilla Frente	12
Uso y Funciones del Refrigerador	
Funciones Generales	
Entrepaños Interiores del Refrigerador	
Cajón de Uso General y Cubierta	
Cajón para Frutas y Verduras y Cubierta	
Entrepaños de la Puerta del Refrigerador	
Reemplazo de la bombilla de luz	
Información sobre el Almacenamiento de los Alimentos	
Ruidos de Operación Normales	21
Cuidados y Limpieza Adecuada del Refrigerador	
Limpieza y Mantenimiento	22
Interrupciones de Energía	23
Vacaciones y Mudanza	23
Verificación de Problemas	24
Información de la Garantía	26

# **Partes Y Funciones**



- 1. Luz del freezer
- 2. Cubiteras
- 3. Estante del fresar (el tipo y la cantidad varían con el modelo).
- 4. Control de temperatura
- 5. Luz del Refrigerador
- 6. Cajón para almacén.
- 7. Entrepaños del Refrigerador (el tipo y la cantidad varían con el mod elo).
- 8. Cubierta de vidrio del cajón para frutas y verduras.
- 9. Control de humedad para cajones para frutas y verduras.
- 10. De lujo cobertor de compartimiento.

- 11. Compartimiento del fresar de la puerta.
- 12. Repisa para canasto de alambre (No en todas los modelos).
- 13. Compartimiento de lácteos
- 14. Compartimiento del Refrigerador de la puerta del (el tipo y la cantidad varían con el modelo).
- 15. Repleto anchura de la puerta
- 16. 2 patas Niveladoras (ne se muestran)
- 17. Ruedecillas (4) (ne se muestran)
- 18. Grillo base (ne se muestran)

# Instalación de su Refrigerador

#### Desempaquetado de su Refrigerador

- Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios del refrigerador en el interior y exterior.
- Inspeccione y retire cualesquier restos del embalaje, la cinta adhesiva o los materiales impresos antes de encender el refrigerador.

#### Ajustamiento de su Refrigerador

#### Nivelación de su Refrigerador:

- Su refrigerador tiene dos patas niveladoras que están ubicadas en las esquinas frontales de su refrigerador. Después de colocar correctamente su refrigerador en la posición definitiva, puede nivelarlo.
- Puede ajustar las patas niveladoras girándolas a la derecha para elevar el refrigerador y girándolas a la izquierda para bajarlo.
   La puerta del refrigerador cerrará con más facilidad cuando las patas niveladoras se elevan.

#### Circulación Adecuada del Aire

- Para asegurar que su refrigerador funcione con la eficiencia máxima para la que fue diseñado, éste debe ser instalado en un lugar donde haya una circulación de aire adecuada, conexiones eléctricas y de tubería.
- Estas son las distancias recomendadas que deben dejarse alrededor del refrigerador:

#### Requerimientos Eléctricos

- Asegúrese de que haya un tomacorriente apropiado (115 V, 15 A) con una conexión a tierra apropiada para hacer funcionar el refrigerador.
- Evite el uso de adaptadores de tres patas o el cortar la tercer pata de conexión a tierra para poder conectar en un tomacorriente bifásico.
   Esto sería una práctica muy peligrosa ya que no proveería al refrigerador con una conexión a tierra adecuada y podría resultar un riesgo de descarga eléctrica.

#### Uso de Alargues

 Evite el uso de alargues para mayor seguridad. Si fuese necesario utilice solamente un alargue de tres cables que posea un enchuefe de tres patas.

#### Limitaciones de Instalación


- No instale su refrigerador en ningún lugar que no tenga el aislamiento o la calefacción apropiada, por ejemplo una cochera, etc. Su refrigerador no fue diseñado para funcionar en temperaturas abajo de los 12°Centígrados (55°F).
- Seleccione un lugar adecuado para el refrigerador sobre una superficie sólida y nivelada alejado de los rayos directos del sol o de una fuente de calor como la de los radiadores, rejillas de calefacción, estufas, etc. Cualquier desnivelación del piso debe ser corregido con las patas niveladoras ubicadas en las esquinas inferiores frontales del refrigerador.

#### Instalación de la Manija de la Puerta


#### Instalación de la manija de la puerta del congelador:

- Saque la manija de la puerta, los tornillo y las cubiertas de los ornillos de la bolsa de accesorios del refrigerador.
- Alinee la parte inferior de la manija de la puerta con el orificio del tornillo del borde inferior de la puerta del congelador y fíjelos con los tornillos.
- Alinee los orificios de los tornillos superiores de la manija de la puerta con los orificios en la puerta del congelador, fijelos con tornillos y cúbralos con las cubiertas de los tornillos.

(NOTA: Meta el tornillo exterior primero y el tornillo interior)

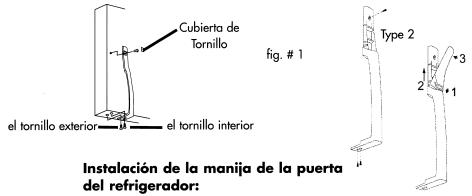

- Saque la manija de la puerta, los tornillos y las cubiertas de los tornillos de la bolsa de accesorios del refrigerador.
- Alinee la parte superior de la manija de la puerta con el orificio del tornillo del borde superior de la puerta del refrigerador y fijelos con los tornillos
- Alinee los orificios de los tornillos inferiores de la manija de la puerta con los orificios en la puerta del refrigerador, fíjelos con tornillos y cúbralos con las cubiertas de los tornillos.

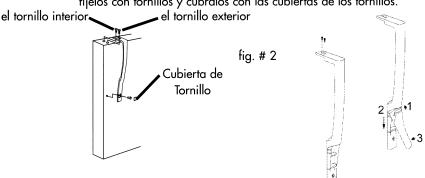

(NOTA: Inserte el tornillo exterior primero y luego el tornillo interior)

#### Alineación de la Puerta (vea la figura # 3)

- 1. Quite la cubierta de los tornillos.
- 2. Quite la cubierta de la bisagra superior.
- 3. Afloje los tornillos de la bisagra superior usando un destornillador de punta de cruz.
- 4. Ajuste la puerta o coloque un espaciador entremedio y luego vuelva a apretar los tornillos.
- 5. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior.

#### Cómo Invertir la Oscilación de la Puerta

#### Método de apertura de la puerta izquierda/derecha:

Este producto le ofrece la opción de invertir la apertura de la puerta izquierda/derecha. Puede seleccionar su preferencia de apertura de la puerta siguiendo el procedimiento para hacer el cambio.

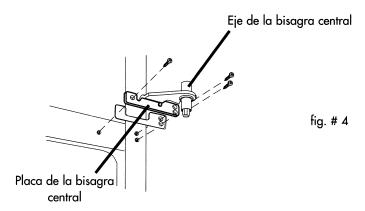


fig. # 3

Bisagra Superior

#### Desmantelamiento: (vea la figura # 4)

- 1. Fije las puertas del refrigerador y congelador pegando cinta adhesiva en ambos lados para mantener las puertas en su lugar.
- 2. Como se muestra en la figura 3, desmantele la cubierta de la bisagra en la parte superior de la puerta del congelador con un destornillador de punta de cruz. Después retire los dos tornillos de la bisagra. Saque la bisagra jalándola verticalmente y guárdela en un lugar seguro.
- 3. Quite la cinta adhesiva de la puerta del congelador, levante y quite la puerta y póngala cuidadosamente adentro.
- Como se muestra en la figura 4, saque los tres tornillos de la bisagra central, levante y quite la bisagra central y la placa, y guárdelas en un lugar seguro.
- 5. Quite la cinta adhesiva de la puerta del refrigerador, levante la puerta, quítela y póngala cuidadosamente a un lado.



#### Reinstalación: (vea la figura # 5 y # 6)

1. Como mostrado en el higo 5, desmonte el gozne de fondo y la almo hadilla de gozne de fondo y asegúrelos al lado izquierdo. Es también necesario mover el árbol de gozne de fondo de la derecha del gozne al lado izquierdo. NOTE: Si la puerta adecuada es demasiado apreta da entre el fondo y goznes de centro después de moverlos al lado izquierdo, aconsejamos para usar sólo una almohadilla plástica y quitar el clavo suplementario bajo el árbol de gozne de fondo para apropiado adecuado y sellar.


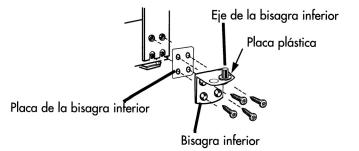


fig. # 5

2. Instale la puerta del refrigerador: haga que el orificio izquierdo de la puerta del compartimento del refrigerador caiga sobre el eje de la bisagra inferior, mueva la puerta hacia atrás y hacia adelante para enderezarla y alinearla con la bisagra central. Instale la bisagra central de nuevo, gire el eje de la bisagra hasta que entre completamente al cuerpo de la puerta, luego fije con los tornillos.

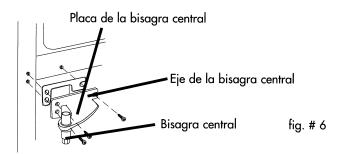


- 3. Como se muestra en la figura 6, instale la bisagra central y la placa en el lado izquierdo.
- 4. Instale la puerta de congelador: haga que el orificio izquierdo de la puerta del congelador caiga sobre el eje central, levante la bisagra superior, de manera que el eje de la bisagra pueda ser instalada en el orificio superior de la parte superior de la puerta del congelador, ajuste la puerta para enderezarla y nivelarla.
  Apriete los tornillos de la bisagra superior.
- 5. Como se muestra en la Figura 3, instale la bisagra superior de la bisagra en la ubicación izquierda correspondiente.
- Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra como se muestra en la Figura 3.

#### Como Invertir las Manijas de la Puerta

#### Congelador: (vea la figura # 7a)

- 1. Quite la cubierta de tornillo de las manijas.
- Usando un destornillador de punta de cruz, quite el tornillo interior y ambos tornillos de la parte inferior de la puerta del congelador que sostienen la manija.
- 3. Instale la manija en el lado opuesto.
- 4. Quite los tapones de tornillo.
- 5. Instale los tornillos y las cubiertas de tornillo en sus ubicaciones correspondientes.

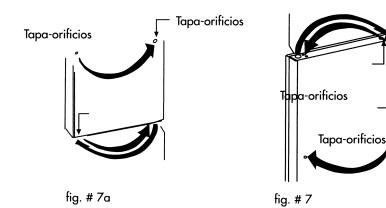


#### Refrigerador: (vea la figura # 7)

- 1. Quite la cubierta de tornillo de la manija.
- Usando un destornillador de punta de cruz, quite el tornillo interior y ambos tornillos de la parte superior de la puerta del refrigerador que sostiene la manija.
- 3. Instale la manija en el lado opuesto.
- 4. Quite los tapones de tornillo.
- Instale los tornillos y las cubiertas de tornillo en sus ubicaciones correspondientes.

#### La Instalación anterior de la Parrilla: (vea la figura # 7b)

1. Chasquée en el lugar como mostrado abajo.

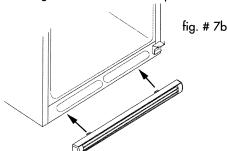

# Uso Funsiones del Refrigerador

#### Funciones Generales Dial de Temperatura Ajustable

Su refrigerador mantendrá automáticamente el nivel de temperatura que seleccione. El dial de control de temperatura tiene 7 ajustes además del ajuste "off" (apagado). El ajuste 1 es el más tibio. El ajuste 7 es el más frío. El girar el dial hasta "OFF" (apagado) detiene el enfriamiento en ambas secciones del refrigerador y congelador. Primero, ajuste el dial a 4 y permita que pasen 24 horas antes de ajustar la temperatura a sus necesidades.

(Nota: Si el refrigerador a sido colocado en una posición horizontal o inclinada durante algún periodo de tiempo, espere 4 horas antes de enchufar la unidad.

#### Sección del Refrigerador Luz Interior:

Su refrigerador está equipado con una luz interior automática en la sección de alimentos frescos para que pueda localizar los alimentos con facilidad.

#### Entrepaños Interiores del Refrigerador


Los entrepaños del refrigerador fueron diseñados pensando en usted. Su variada ajustabilidad le permite satisfacer sus necesidades personales de almacenaje. Su modelo puede incluir entrepaños de alambre, vidrio o encapsulé. Su modelo puede incluir entrepaños de ancho completo o ancho medio. Solo el tipo de modelo y su imaginación limitan las posibilidades.

# Para quitar un entrepaño voladizo de ancho completo o medio: (vea la figura #8)

- Levante el frente del entrepaño hasta que los ganchos del entrepaño posterior no estén enganchados en los soportes metálicos.
- 2. Jale ligeramente el entrepaño hasta sacarlo.

# Para volver a colocar un entrepaño voladizo de ancho completo o medio: (vea la figura #8)


- 1. Inserte los ganchos posteriores dentro de las ranuras deseadas en los soportes metálicos ubicados en la pared posterior del refrigerador.
- 2. Levante el frente del entrepaño para encajar los ganchos en su lugar.
- 3. Baje el frente del entrepaño hasta que los ganchos posteriores enganchen en las ranuras del los soportes metálicos.

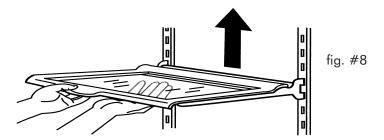

#### Cajón de Uso General y Cubierta

Para sacar el cajón de uso general: (vea la figura #9)

- 1. Deslice el cajón de uso general hacia afuera hasta que tope.
- 2. Sujete el frente del cajón con una mano mientras sostiene el fondo del cajón con la otra mano. Deslice cuidadosamente el cajón hacia afuera.

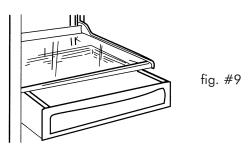


#### Para sacar la cubierta del cajón de uso general:

(vea la figura #10)

- Saque primero el cajón de uso general siguiendo las instrucciones de arriba.
- Levante el frente del entrepaño hasta que los ganchos posteriores no estén enganchados en los soportes metálicos posteriores.
- 3. Jale cuidadosamente el entrepaño hasta sacarlo.

# Para instalar la cubierta del cajón de uso general: (vea la figura #10)

- Inserte los ganchos posteriores del entrepaño dentro de las ranuras deseadas en los soportes metálicos ubicados en la pared posterior del refrigerador.
- 2. Levante el frente del entrepaño para encajar los ganchos en su lugar.
- 3. Baje el frente del entrepaño hasta que los ganchos posteriores enganchen en las ranuras de los soportes metálicos. Vuelva a colocar el cajón de uso general.

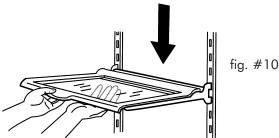

#### Cajón para Frutas y Verduras y Cubierta

#### Para sacar e instalar el cajón para frutas y verduras:

(vea la figura #11)

- 1. Deslice el cajón para frutas y verduras hacia afuera hasta que tope.
- 2. Levante cuidadosamente el frente del cajón.
- 3. Sujete firmemente el cajón y deslícelo hacia afuera completamente.
- Vuelva a meter el cajón colocándolo correctamente dentro de las guías y deslizándolo cuidadosamente a su lugar.

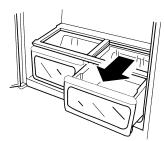


fig. #11

# Para quitar la cubierta del cajón para frutas y vegetales: (vea la figura #12)

- 1. Primero saque ambos cajones (vea la página 14).
- Presione ligeramente hacia arriba por debajo de la cubierta del cajón para sacarla del marco.
- 3. Sujete cuidadosamente la cubierta del cajón y deslícela hacia afuera para sacarla.
- 4. Levante el marco de la cubierta del cajón y sáquelo.




fig. #12

#### Para volver a colocar la cubierta del cajón para frutas y verduras: (vea la figura #12)

- 1. Inserte la parte posterior de la cubierta del cajón dentro del soporte de apoyo en las paredes laterales del refrigerador.
- 2. Baje el frente del marco de la cubierta del cajón a su lugar.
- Deslice la parte posterior de la cubierta del cajón dentro del marco y baje cuidadosamente el frente a su lugar.
- Vuelva a colocar los cajones para frutas y verduras como se indica anteriormente.

#### Control de Humedad del Cajón para Frutas y Verduras: (vea la figura #13)

El modelo de su refrigerador puede estar equipado con controles deslizables para elevar o bajar los niveles de humedad de sus cajones para frutas y verduras. Esta función aumentará la conservación de sus frutas y vegetales almacenados. Simplemente ajuste los controles al ajuste apropiado para los alimentos que guarde en los cajones para frutas y verduras.

- El ajuste "LOW" (bajo) permite que el aire húmedo salga del cajón para un almacenamiento óptimo de las frutas y/o vegetales con piel.
- El ajuste "HIGH" (alto) retiene el aire húmedo en el cajón para frutas y verduras para un óptimo almacenamiento de vegetales frescos y frondosos.



#### Entrepaños en la Puerta del Refrigerador

# Almacenamiento de galones en la puerta: (ver la figura #14)

Su refrigerador puede estar equipado con entrepaños de almacenamiento de galón en la puerta. Esta función le permitira almacenar contenedores tamaño galón.



# Para quitar los entrepaños de la puerta del refrigerador: (ver figura #14)

- 1. Saque todos los artículos almacenados en el entrepaño.
- 2. Empuje cuidadosamente cada lado hasta que el entrepaño se desenganche de los sopories de entrepaño en la puerta y sáquelo.
- 3. Presione cuidadosamente cada extremo del entrepaño de la puerta hasta que se enganche en los sopories de entrepaño de la puerta.

#### Para ajustar el retenedor de botellas del entrepaño de la puerta: (vea la figura #15)

 Sujete el retenedor firmemente y deslícelo a la derecha o izquierda hasta que quede ajustado contra los artículos almacenados en el entrepaño.




fig. #15

#### Reemplazo de la bombilla de luz


#### **El Refrigerador**

- 1. Desconectar la refrigeradora.
- 2. Quitar el estante más alto.
- 3. Deje que la bombilla enfríe antes de removerlo.
- 4. Quitar la bombilla girándolo hacia la derecha.
- 5. Reemplazer la bombilla por otra de 40 watts.
- 6. Colocar la tapa de la bombilla.
- 7. Conecte la refrigeradora.

# fig. #16

#### **Congelador**

- 1. Desconectar la refrigeradora.
- 2. Para sacar tapa de la bombilla, coloque el dedo en la ranura de la tapa y suavemente presione hacia fuera.
- 3. Espere que el bombilla este fría.
- 4. Quitar la bombilla girándolo hacia la derecha.
- 5. Reemplazer la bombilla por otra de 40 watts.
- 6. Colocar la tapa de la bombilla.
- 7. Conecte la refrigeradora.



#### Charola para Cubos de Hielo:

Su refrigerador está equipado con una o dos charolas para cubos de hielo dependiendo del modelo que haya adquirido.

#### Información sobre el Almacenamiento de Alimer Alimentos Frescos

- Cuando almacene alimentos frescos que no estén preempacados, asegúrese de envolver o almacenar los alimentos en un material hermético y a prueba de humedad a menos que se indique de otra manera. Esto asegurará la vida útil de los entrepaños y prevendrá la contaminación de olores y sabores.
- Limpie los contenedores antes de almacenarlos para evitar derrames innecesarios.
- Los huevos deben ser almacenados en su caja original para aumentar la vida útil del entrepaño.
- Las frutas deben ser lavadas y secadas y luego almacenadas en el cajón para frutas y verduras en el ajuste de baja humedad para mantener su frescura. Si no tiene cajones con control de humedad, coloque las frutas en bolsas plásticas selladas antes de almacenarlas en el cajón.
- Los vegetales con piel deben ser almacenadas en bolsas o contenedores de plástico y luego ser almacenadas en el cajón para frutas y verduras con un ajuste de baja humedad.
- Los vegetales frondosos deben ser lavados y escurridos y luego almacenados en bolsas o contenedores de plástico en el cajón para frutas y verduras con un ajuste de alta humedad.
- Debe esperar a que los alimentos calientes se enfríen antes de almacenarlos en el refrigerador. Esto prevendrá el uso innecesario de energía.
- Los mariscos frescos deben ser usados el mismo día que se compren.
- Cuando almacene carnes en la sección de alimentos frescos, manténgala en el paquete original o vuélvala a empacar conforme sea necesario. Siga las sugerencias de abajo para un almacenamiento seguro:

• Pollo	1-2 Días
<ul> <li>Carne Molida de Res</li> </ul>	1-2 Días
• Carnes Frías	3-5 Días
• Bistecs/Asados	3-5 Días
• Carnes Ahumadas/Curadas	7-10 Días
• Todas las demás	1-2 Días

Si se requieren periodos de almacenamiento más largos, almacénelas inmediatamente en la sección del congelador.

#### **Alimentos Congelados**

- Un almacenamiento adecuado en el congelador requiere un embalaje correcto. Todos los alimentos deben estar en paquetes que no permitan el flujo de aire o la humedad interior o exterior. Un almacenamiento incorrecto resultará en la contaminación de olores y sabores y hará que los alimentos empacados inapropiadamente se sequen.
- Siga las instrucciones del paquete o contenedor para un almacenamiento adecuado.

#### • Recomendaciones de Empacamiento:

Contenedores plásticos con tapas herméticas

Papel de aluminio reforzado

Envoltura plástica hecha de una capa de saran

Bolsas plásticas resellables

- No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
- Se recomienda anotar la fecha de congelación en el paquete.

# Ruidos de Operación Normales que Pueda Escuchar

- El ventilador circulando el aire en el interior de su unidad para mantener la temperatura que ha seleccionado.
- Agua hirviendo, ruidos gorgoteantes o ligeras vibraciones que son el resultado del gas refrigerante circulando a través del serpentín de enfriamiento.
- Ruidos de chisporroteos o estallidos debido al hielo que se derrite durante el ciclo de descongelación y que gotea en el calentador de descongelación.
- El ruido de agua goteando a medida que el hielo se derrite del evaporador y fluye hacia la bandeja de escurrimiento del agua durante el ciclo de descongelación.
- Ruidos de crujidos o estallidos causados por la expansión y/o la contracción del serpentín de enfriamiento durante el ciclo de descongelación.
- Ambos el temporizador de descongelación y el control del termostato harán "clic" cuando se enciendan y se apaguen.

# Cuidados y Limpieza Asecuada del Refrigerador

#### Limpieza y Mantenimiento

Advertencia: Para evitar una descarga eléctrica siempre desenchufe su refrigerador antes de limpiarlo. El ignorar esta advertencia puede causar esiones o la muerte.

Precaución: Antes de usar productos de limpieza, siempre lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños al producto.

#### En general:

- Prepare una solución de limpieza de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Use una esponia o un trapo suave, humedecidos con la solución de limpieza, para limpiar su refrigerador.
- Enjuague con agua limpia tibia y seque con un trapo suave.
- No use químicos fuertes, abrasivos, amoniaco. cloro, detergentes concentrados, disolventes o estropajos metálicos. ALGUNOS de estos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su refrigerador.

- Empaques de la puerta: Limpie los empaques de la puerta cada tres meses de acuerdo a las instrucciones generales. Los empaques deben mantenerse limpios y flexibles para asegurar un sellado apropiado.
  - El aplicar un poco de vaselina en el lado articulado de los empaques mantendrá el empaque flexible y asegurará un sellado apropiado.

#### Interrupciones de Energía

 Pueden ocurrir ocasionalmente interrupciones de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas. Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de corriente alterna cuando ocurra una interrupción en el sistema eléctrico. Cuando la electricidad haya regresado, vuelva a conectar el cable eléctrico a un tomacorriente de corriente alterna. Si ocurre una interrupción en el sistema eléctrico durante un periodo prolongado, inspeccione y deseche los alimentos descongelados o echados a perder en el refrigerador o congelador. Limpie el refrigerador antes de volver a usarlo.

#### Vacaciones y Mudanza

 Durante ausencias largas o vacaciones, vacíe la comida del refrigerador y congelador, coloque el DIAL de temperatura a la posición de "OFF" (apagado) y limpie el refrigerador y los empaques de la puerta de acuerdo a la sección de "Limpieza general". Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior. Al mudarse, siempre traslade el refrigerador verticalmente. No lo traslade con la unidad colocada horizontalmente. Pudiera ocurrir un posible daño el sistema sellado.

### Verificación de Problemas

#### El Refrigerador no Funciona:

- Revise que el control del termostato no esté en la posición de "OFF" (apagado).
- Revise que el refrigerador esté conectado.
- Revise que haya corriente eléctrica en el tomacorriente de corriente alterna, revisando el interruptor de circuito.
- Espere 30-40 minutos para ver si el refrigerador va a empezar a funcionar. Puede que esté en la modalidad de "descongelación" y éste debe completar el ciclo antes de que el compresor empiece a funcionar.

# La temperatura de los alimentos parece estar demasiado tibia:

- Apertura constante de la puerta.
- Dele tiempo a los alimentos tibios para que puedan alcanzar una temperatura fresca o de congelación.
- Revise que los empaques estén bien sellados.
- Limpie el serpentín del condensador (para modelos con el serpentín del condensador expuestos).
- Ajuste el control de temperatura al ajuste más frío.
- Revise que en el compartimento del congelador los paquetes de alimentos congelados no bloqueen el conducto de aire.

#### La temperatura de los alimentos es demasiado fría:

 Si el ajuste del control de temperatura es muy frío, ajústelo a una temperatura más cálida y permita que pasen varias horas hasta que la temperatura se ajuste.

#### El refrigerador se enciende frecuentemente:

- Esto puede ser normal para mantener una temperatura constante durante temperaturas altas y días húmedos.
- Las puertas pudieron haberse abierto frecuentemente o durante un largo periodo de tiempo.
- Limpie el serpentín del condensador.
- Revise que el empaque esté bien sellado.
- Revise que las puertas estén completamente cerradas.

# Acumulación de humedad en el interior o exterior del refrigerador:

- Esto es normal durante periodos de alta humedad.
- Apertura constante o prolongada de la puerta.
- Revise que los empaques de la puerta estén bien sellados.

#### El refrigerador despide un olor:

- Necesita limpiar el interior.
- Los alimentos envueltos o sellados inadecuadamente están despidiendo los olores.

#### La luz del refrigerador no funciona:

- Revise el suministro eléctrico.
- Apriete el foco en el zócalo.
- Reemplace el foco fundido.

# La puerta del refrigerador/congelador no cierra correctamente:

- Nivele el refrigerador.
- Vuelva a alinear la puerta del refrigerador/congelador.
- Revise que no haya obstrucciones como contenedores de alimentos, la cubierta del cajón para frutas y verduras, entrepaños, recipientes, etc.
- La espalda de fron de cheque para inclinar es aproximadamente 1/4".

# Garantía Limitado

¿Qué está cubierto y por cuánto tiempo?

Esta garantía cubre cualquier defecto en la manufactura o empleo de materiales por un plazo de:

por un plazo de: 12 meses de mano de obra 12 meses en componentes 5 años en el sistema sellado

La garantía comienza en la fecha de compra del artículo, y la factura original de compra debe presentarse al centro de servicio autorizado para poder efectuar cualquier reparación que esté bajo garantía.

EXCEPCIONES: Garantía por Uso Comercial o Bajo Arrendamiento 90 meses en mano de obra (únicamente en taller) 90 días en componentes Ninguna otra garantía es válida ¿Qué está cubierto?

 Los componentes mecánicos y eléctricos que cumplen con alguna función de este aparato durante un plazo de 12 meses. Esto incluye cualquier componente con excepción de acabados y molduras.

 Los componentes del sistema sellado, como por ejemplo: compresor hermético, condensador, y evaporador, por defectos de manufactura durante un plazo de 5 años a partir de la fecha de compra. Cualesquier daños a tales componentes causados por abuso mecánico o manejo o transportación inadecuada no serán cubiertos.

¿ Qué se hará?

1. Repararemos o reemplazaremos, a discreción nuestra, cualquier componente mecánico o eléctrico que se muestre defectuoso por uso normal durante el plazo así especificado.

2. No habrá cargos para el comprador por las partes y la mano de obra en cualesquier artículos cubiertos durante el periodo inicial de 12 meses. Al término de este periodo solo las partes son cubiertas en la garantía restante. La mano de obra no está provista y debe ser cubierta por el cliente.

 Localice su centro de servicio autorizado más cercano. Para conocer el nombre del centro de servicio más próximo a su domicilio, por favor llame al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).

#### ESTA GARANTIA CUBRE APARATOS DENTRO DEL TERRITORIO CONTINENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA. ESTA GARANTIA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

Daños por instalación inadecuada. Daños por transportación. Defectos que no sean por manufactura. Daños por negligencia, abuso, accidente, alteraci-ón, falta de cuidado adecuado y de mantenimiento, o conexión a tensión eléctrica incorrecta.

Daños que no sean por uso doméstico. Daños por servicio que no sea proporcionado a través de un distribuidor o centro de servicio autorizado. Molduras decorativas o focos reemplazables.

Envío y transportación. Mano de obra (después de los primeros 12 meses).

ESTA GARANTIA LIMITADA ES PROVISTA EN SUSTITUCION A CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESADA O QUE IMPLIQUE LAS GARANTIAS MERCANTILES SUJETAS A CIERTO PROPOSITO.

El amparo provisto por esta garantía es de uso exclusivo y se otorga en sustitución a cualquier otro amparo.

Esta garantía no cubre daños incidentales o sus derivados, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas. En ciertos estados no se permiten restricciones en lo que se refiere a la duración implícita de una garantía, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales y es posible que usted goce de otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Haier America New York, NY 10018

# **IMPORTANT**

#### Do Not Return This Product To The Store

If you have a problem with this product, please contact the "Haier Customer Satisfaction Center" at 1-877-337-3639.

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

## **IMPORTANT**

#### Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin

Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter le service des consommateurs 'Haier Customer Satisfaction Center' au 1-877-337-3639.

UNE PREUVE D'ACHAT DATEE EST REQUISE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE.

# **IMPORTANTE**

#### No regrese este producto a la tienda

Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el "Centro de Servicio al Consumidor de Haier" al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A). NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA PARA EL SERVICIO DE LA GARANTIA

115V, 60 Hz



Haier America New York, NY 10018

> Printed in USA Imprimé en USA Impreso en USA